


Anzeige von Datum und Zeit

Grundstellung:

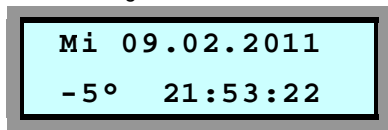

Die Darstellung von Datum und Zeit ist gewissermaßen die Grundstellung der Anzeige.

Sie können durch Drücken der linken oder der rechten gelben Taste aus jedem Auswahlmenü unmittelbar zur Anzeige von Datum und Uhrzeit zurückschalten. Wird ein Auswahlmenü angezeigt und die Tastatur für mehr als 60 s nicht betätigt, so erfolgt dieses Zurückschalten automatisch.

Bei den Steuerungen mit Sensoranschlussmöglichkeit werden links neben der Uhrzeit

die Klimadaten angezeigt. Durch Betätigung der linken gelben Taste kann dabei zwischen Temperatur, Helligkeit und Windgeschwindigkeit umgeschaltet werden.

Weiterhin können bei den Sensor-Steuerungen mit der rechten gelben Taste die Maximal- und Minimalwerte der letzten 24 Stunden für Temperatur und Windgeschwindigkeit abgerufen werden.

Wird die rote Taste gedrückt, während Datum und Uhrzeit angezeigt werden, gelangen Sie in die Eingabemaske "Schaltzeiten anzeigen und ändern".

Uhrzeit und Datum werden in der Steuerung netzausfallsicher gespeichert. D.h., nach einem Spannungsausfall stellen sich Datum und Uhrzeit unmittelbar wieder richtig ein.

Auch die Umschaltung zwischen Sommerzeit und Normalzeit geschieht automatisch, vorausgesetzt, die Steuerung befindet sich zum Umschaltzeitpunkt am Netz.

Als Option kann die Steuerung mit einer DCF77-Funkuhr ausgestattet werden. In diesem Fall wird die Uhrzeit einmal am Tag mit dem deutschen Zeitnormal synchronisiert. Diese Synchronisation können Sie auch dadurch herbeiführen, dass Sie zunächst die beiden blauen Tasten drücken und gedrückt halten, bis im Display "Neustart..." erscheint. Lösen Sie dann die untere blaue Taste und halten Sie die obere blaue Taste so lange weiter gedrückt, bis im Display "HEYtech" erscheint.