



## Gruppen-Zentralsteuerung

### Bedienungsanleitung:

Auswahlmenü:

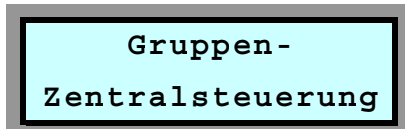

Eingabemaske:

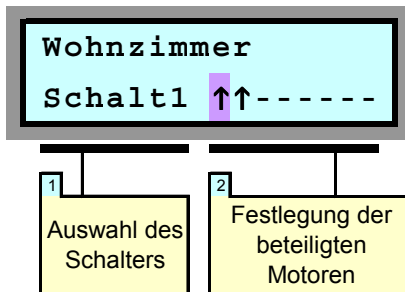

Alle Sensor-Modelle (RS874S, RS878S, RS879S) können optional mit einer Gruppen-Zentralsteuerung ausgestattet werden. Hierbei handelt es sich um ein separates Bedienteil, welches an einer beliebigen Stelle des Hauses montiert werden kann und über ein 3-poliges Kleinspannungskabel mit der Steuerung verbunden wird.

Die Bedienelemente der Gruppen-Zentralsteuerung bestehen aus 4 Auf-Ab-Tastern, über die beliebige Motor-Gruppen angesteuert werden können. Es lassen sich hiermit z.B. alle Rollläden im Wohnzimmer, des Erdgeschosses, alle nach Süden ausgerichteten Rollläden oder auch insgesamt alle Rollläden von einer zentralen Stelle aus öffnen oder schließen.

Bei Tasten-Auslösung z.B. in Richtung "Ab" schließen zeitgleich alle an der Gruppe beteiligten Motoren. Wird während der Laufzeit die Gegenrichtung ausgelöst, so wird der Schließvorgang abgebrochen. Die Laufzeit entspricht bei Modellen mit Tast-Automatik dem in diesem Bereich programmierten Wert.

Die Festlegung der Motor-Zuordnung zu den 4 Gruppen (bzw. den 4 Schaltern des Bedienteiles) erfolgt über die Auswahlmaske "Gruppen-Zentralsteuerung". Die Felder der zugehörigen Eingabemaske haben die im Folgenden beschriebene Bedeutung:

#### 1 Auswahl des Schalters

Hier legen Sie fest, für welchen der 4 am Bedienteil zur Verfügung stehenden Schalter die Programmierung der Motor-Zuordnung erfolgen soll: Mit den blauen Tasten selektieren Sie den gewünschten Schalter.



#### 2 Festlegung der Gruppe

In diesem Bereich legen Sie die an der Gruppe beteiligten Motoren fest. Durch Drücken der gelben Tasten wechseln Sie zwischen den Motoren, deren Bezeichnung jeweils in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Mit den blauen Tasten stellen Sie die Gruppen-Zugehörigkeit des jeweiligen Motors ein. Hierbei bedeutet das Symbol ↑, dass der betreffende Motor Bestandteil der Gruppe ist (also beim Auslösen des Bedientasters aktiviert wird), während ein "-" bedeutet, dass dies nicht der Fall ist.

In dem links gezeigten Beispiel würden also bei einer Auslösung des ersten Schalters die Rollläden 1 und 2 aktiviert, während alle anderen Rollläden in ihrer jeweiligen Position verbleiben.

### Montageanleitung:

Zum Anschluss der Gruppen-Zentralsteuerung an die HEYtech-Rollladensteuerung zunächst die Rollladensteuerung vom Netz trennen. Der Anschluss der Gruppen-Zentralsteuerung an die HEYtech-Rollladensteuerung erfolgt über eine 3-

polige Verbindungsleitung. Hierzu werden die drei Kabelklemmen (Kennzeichnung mit 1, 2, und 3) auf der Anschlussplatine der Gruppen-Zentralsteuerung mit den entsprechend gekennzeichneten Klemmen I-Temp des Sensorboards der Rollladensteuerung verbunden.

**HEYtech**

Ingenieurbüro Dr.-Ing. Helmut Hey  
Siekgraben 10  
38124 Braunschweig

Tel. : 0531- 6149 854  
Fax : 0531- 6149 855  
E-mail: info@Rollladensteuerung.de

