


## Soft-Gruppenzentralsteuerung


im Lieferumfang für alle Typen mit Tastautomatik enthalten

### Bedienungsanleitung:

Auswahlmenü:

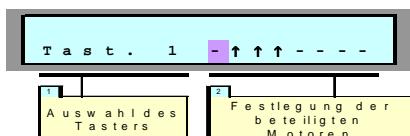


Eingabemaske:

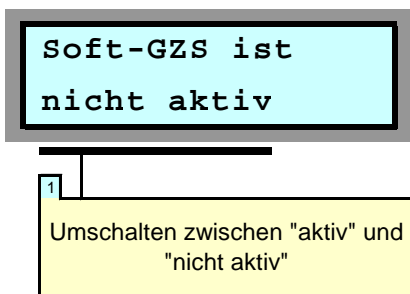


Alle HEYtech-Steuerungen, die über eine Tastautomatik verfügen, sind auch mit einer Soft-Gruppen-Zentralsteuerung ausgestattet. Dies bedeutet, dass bei diesen Modellen die Kanäle 1 bis 8 als Eingänge für Zentraltaster verwendet werden können. Als Bedienelemente werden handelsübliche Jalousietaster verwendet.

Über das Auswahlmenü "Soft-Gruppen-Zentralsteuerung" gelangen Sie in die zugehörige Eingabemaske. Hier wird die Soft-GZS durch Betätigen der blauen Tasten ein- bzw. ausgeschaltet.

Auswahlmenü:

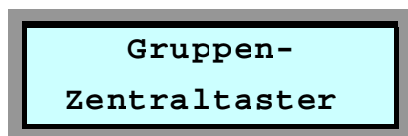

Eingabemaske:

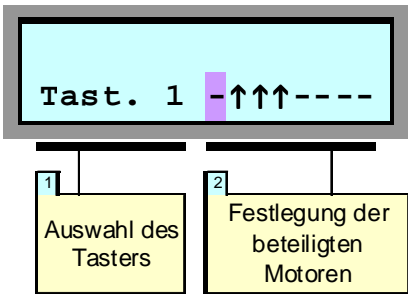

Mit den Zentraltastern lassen sich z.B. alle Rollläden im Wohnzimmer, des Erdgeschosses, alle nach Süden ausgerichteten Rollläden oder auch insgesamt alle Rollläden von einer zentralen Stelle aus öffnen oder schließen.

Bei Tasterauslösung z.B. in Richtung "Ab" schließen zeitgleich alle an der Gruppe beteiligten Motoren. Wird während der Laufzeit die Gegenrichtung ausgelöst, so wird der Schließvorgang abgebrochen. Die Laufzeit entspricht dem unter dem Auswahlmenü Tastautomatik programmierten Wert.

Die Festlegung der Motor-Zuordnung zu der jeweiligen Gruppe erfolgt über die Auswahlmaske "Gruppen-Zentraltaster". Die Felder der zugehörigen Eingabemaske haben die im Folgenden beschriebene Bedeutung:

#### 1 Auswahl des Tasters

Hier legen Sie fest, für welchen der möglichen Kanäle 1 bis 8 die Programmierung der Motor-Zuordnung erfolgen soll: Mit den blauen Tasten selektieren Sie den gewünschten Gruppentaster.

Zum Anschluss der Bedienschalter beachten Sie bitte die Hinweise der Bedienungsanleitung im Kapitel "Bedienschalter für Soft-Gruppenzentralsteuerung"

#### 2 Festlegung der Gruppe

In diesem Bereich legen Sie die an der Gruppe beteiligten Motoren fest. Durch Drücken der gelben Tasten wechseln Sie zwischen den Motoren, deren Bezeichnung jeweils in der oberen Zeile des LC-Displays angezeigt wird. Mit den blauen Tasten stellen Sie die Gruppen-Zugehörigkeit des jeweiligen Motors ein. Hierbei bedeutet das Symbol ↑, dass der betreffende Motor Bestandteil der Gruppe ist (also beim Auslösen des Bedientasters aktiviert wird), während ein "-" bedeutet, dass dies nicht der Fall ist.

In dem dargestellten Beispiel würden also bei einer Auslösung des Tasters an Kanal 1 die Rollläden 2, 3 und 4 aktiviert, während alle anderen Rollläden in ihren jeweiligen Positionen verbleiben.

### Montageanleitung:

Der Anschluss der Zentraltaster an die HEYtech-Rollladensteuerung ist nur an den Kanälen 1 bis 8 des Grundgerätes möglich, nicht an den Extension-Boxen. Der Anschluss erfolgt in gleicher Weise, wie bei den normalen Motor-Bedienschaltern (s. Montageanleitung).

Auch an einem als Zentraltaster-Eingang verwendeten Kanal kann ein Motor angeschlossen werden. Eine manuelle Auslösung dieses Motors über einen Bedientaster ist dann aber grundsätzlich nur zusammen mit der gesamten Gruppe möglich.

**HEYtech**  
Ingenieurbüro Dr.-Ing. Helmut Hey  
Siekgraben 10  
38124 Braunschweig

Tel. : 0531 - 6149 854  
Fax : 0531 - 6149 855  
E-mail: info@rollladensteuerung.de